



Instrukcja instalacji stacji Konfiguracja


1. Ustawienia danych potrzebnych do wysyłania danych do serwisu meteo.2o.pl

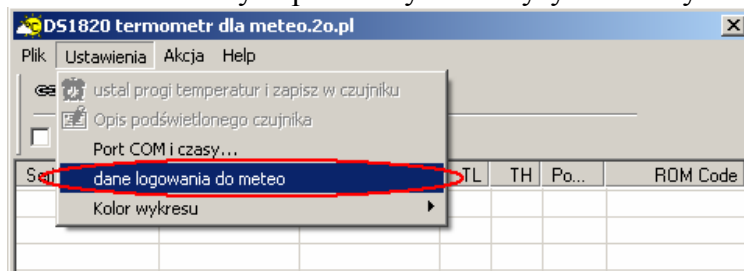


2. Wpisz login (zaznaczenie 1), hasło (zaznaczenie 2). Kliknij **Test połączenia** (zaznaczenie 3) jeśli pokaże się OK to kliknij na przycisk OK (zaznaczenie 4)

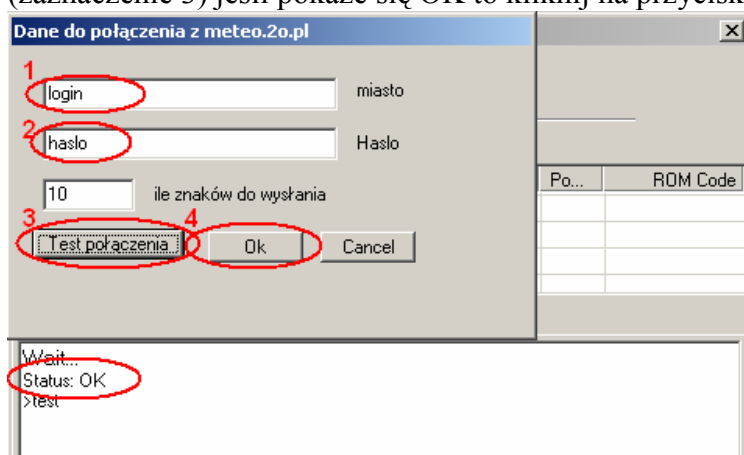

3. Ustawianie portów

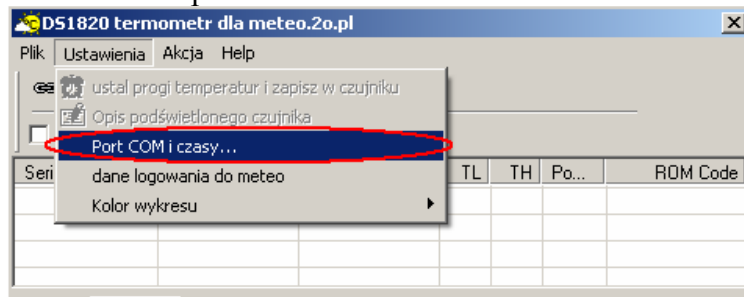

4. Wybór portów. Wybierz port (zaznaczenie 1) i kliknij OK (zaznaczenie 2)

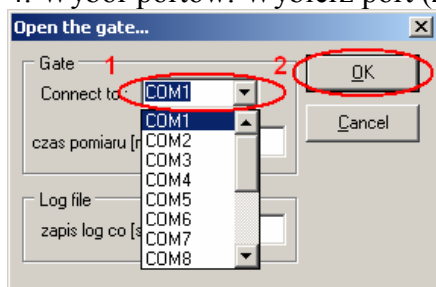

5. Kliknij **Plik -> Connect... DS1820**

6. Zaznacz w oknie głównym **wysyłaj dane do serwera meteo.2o.pl**

7. Kliknij **Akcja -> Start**